

ネットワーク簡単セットアップガイド (Windows)

本書では、Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 を搭載したコンピュータから、ネットワークインターフェイス経由で本製品に印刷するためのセットアップ手順を説明しています。印刷プロトコルは、インターネットで使用される TCP/IP を使用します。

Macintosh から印刷する場合など、本書で説明していない環境からの印刷手順については、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」収録の「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。

オプションの無線プリントアダプタ PA-W11Gを使用して無線ネットワーク環境で使用する場合は、本製品に付属されている製品ガイドの「オプションの装着」をご覧ください。

セットアップの流れ p3

コンピュータの TCP/IP 設定 p4

プリンタのネットワークインターフェイス設定 p8

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 p12

困ったときは p15



この取扱説明書は再生紙を使用しています。
本書はリサイクルに配慮して作成しています。
不要になった場合は資源物としてお取り扱いください。



本書中のイラスト、プリンタのパネル表示および機種名について

本書は、各種ネットワークプリンタの共通マニュアルです。

本書中のイラスト、プリンタのパネル表示がお使いの機種とは異なる場合があります。

また、本書中では掲載画面などにあるプリンタの機種名を、「LP-XXXX」などのように特定の機種名を省略して記載することがあります。

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体やプリンタソフトウェアが正常に動作しなくなる場合があります。必ず守ってお使いください。

参考

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Server 2003 Operating System 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 と表記しています。また Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように、Windows の表記を省略することがあります。


掲載画面について

- 本書に掲載している Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。
- 本書に掲載しているソフトウェア / ユーティリティの表示画面は、実際の画面と一部異なる場合があります。

セットアップの流れ

コンピュータと、本製品のネットワークインターフェイスを、次の手順で設定します。

参考

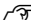- Windows NT4.0または Macintosh をお使いの場合や、TCP/IP 以外のプロトコルを使用して印刷する場合は、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録されている「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。
- 以下のページで、本製品のネットワーク共有に必要な環境や、ネットワークの基礎知識を説明していますので参考にしてください。
 12 ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」


1 共有するプリンタの準備

本製品のセットアップ（トナーカートリッジなどの消耗品や、増設カセットなどのオプション品の取り付けと、電源コード、Ethernet ケーブルの接続）を完了します。
本製品に付属の「セットアップガイド」(紙マニュアル) に従ってセットアップを完了します。

2 プリンタの設定を行うコンピュータの準備

コンピュータに TCP/IP プロトコルを組み込み、サブネットマスク・IP アドレスを設定します。ルータのある環境では GW（ゲートウェイ）アドレスも設定します。
次ページの「コンピュータの TCP/IP 設定」をご覧ください。

3 プリンタのネットワークインターフェイス設定

本製品に付属の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」を使用して、ネットワークプリンタとしてのセットアップを行います。
 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」

参考

本製品に付属されている設定ツールの EpsonNet Config (Windows) または EpsonNet Config (Web) を使用することで、より詳細なネットワーク設定を本製品のネットワークインターフェイスに行うことができます。
詳細については、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録されている「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。

4 プリンタを利用するコンピュータの準備

本製品を利用する各コンピュータに TCP/IP プロトコルを組み込み、サブネットマスク・IP アドレスを設定します。ルータのある環境では GW（ゲートウェイ）アドレスも設定します。
次ページの「コンピュータの TCP/IP 設定」をご覧ください。

コンピュータの TCP/IP 設定

お使いのコンピュータに、通信プロトコルとして TCP/IP プロトコルを組み込み、IP アドレスを設定します。各コンピュータと本製品に割り振る IP アドレスを決めてから以下の操作を始めてください。

IP アドレスが分からない場合は、以下のページをご覧ください。

🔗 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

ここでは、お使いの OS ごとに操作手順を説明しています。

Windows 2000/XP/Server 2003 をお使いの場合は、以下のページをご覧ください。

🔗 4 ページ「Windows 2000/XP/Server 2003 の場合」

Windows 98/Me をお使いの場合は、以下のページをご覧ください。

🔗 6 ページ「Windows 98/Me の場合」

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

参考

設定時、Windows 2000/XP/Server 2003 の CD-ROM が必要な場合があります。

ここでは、Windows XP の画面を例に説明します。

1 [コントロールパネル] 画面を開きます。


Windows 2000 の場合は、[スタート] ボタン - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。




2 [ネットワークとインターネット接続] 画面を開きます。

Windows Server 2003 の場合は、[ネットワーク接続] をクリックし、④へ進みます。

Windows 2000 の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルクリックし、④へ進みます。




3 [ネットワーク接続] 画面を開きます。

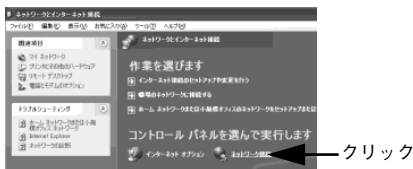

4 [ローカル エリア接続] の [プロパティ] 画面を開きます。


[ローカルエリア接続] アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

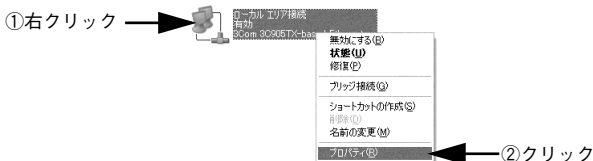

5 IP アドレスを設定します。

IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。

📖 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

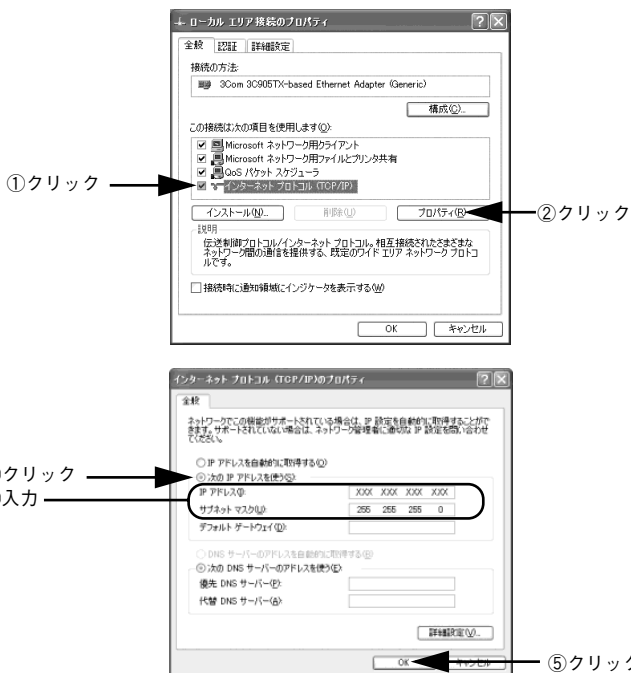

6 設定が完了したらコンピュータを再起動して、以下のページへ進んでください。

📖 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」


Windows 98/Me の場合

Windows 98 の画面を例に、TCP/IP 設定の手順を説明します。

参考

設定時、Windows 98/Me の CD-ROM が必要な場合があります。


- 1
- ネットワークの各種設定を行うための「ネットワーク」画面を開きます。
[ネットワークコンピュータ] アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
Windows Me の場合は、[マイ ネットワーク] アイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。

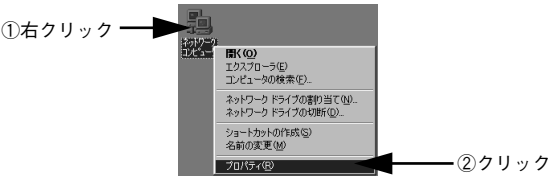


- 2
- 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に「TCP/IP」が表示されているか確認します。
「TCP/IP」が表示されている場合は、④に進みます。「TCP/IP」が表示されていない場合は、[追加] ボタンをクリックして ③に進みます。

参考

「現在のネットワークコンポーネント」、または「現在のネットワーク構成」の一覧の「TCP/IP」に続く文字列は、お使いのコンピュータによって異なります。

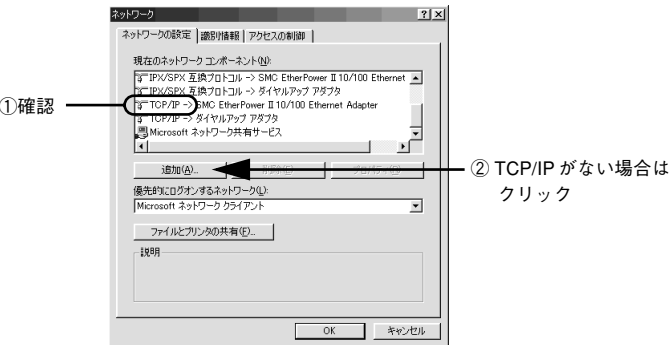


3 TCP/IP プロトコルを追加します。

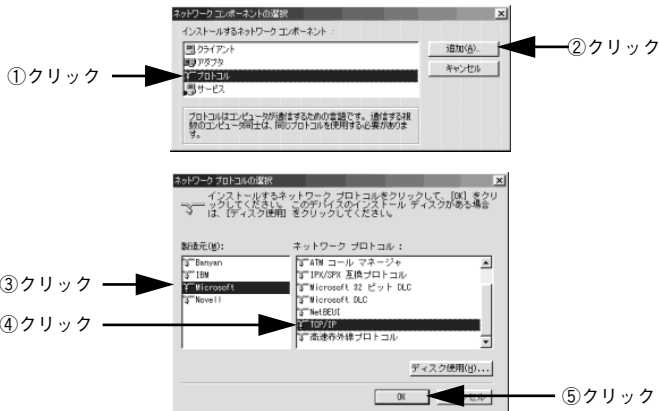

4 IP アドレスを設定します。

IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。

☞ 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

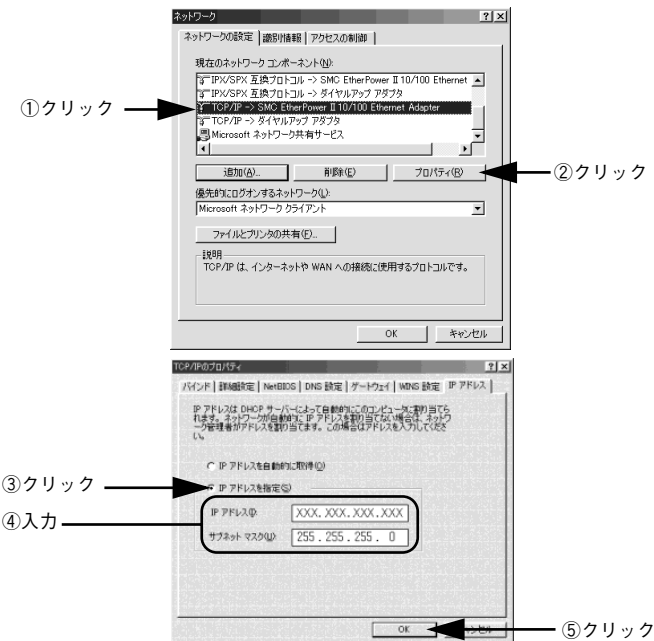

5 設定が完了したらコンピュータを再起動して、以下のページへ進んでください。

☞ 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」

プリンタのネットワークインターフェイス設定

本製品に付属の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録されている「EpsonNet EasyInstall」を起動して、本製品をネットワークプリンタとして使用可能な状態にします。

参考

- 本製品のネットワークインターフェイスの設定を行うコンピュータは、本製品と同一セグメントのネットワーク上にあるコンピュータであれば、どのコンピュータでも使用できます。セグメントについては、以下のページをご覧ください。
➡ 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」
- 本文中の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」と EpsonNet EasyInstall の画面は、実際の表示と異なる場合があります。

1 コンピュータに、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

以下の画面が表示されたら、ウィルスチェックプログラムに対処します。

- ウィルスチェックプログラムの実行中は、[インストール中止] ボタンをクリックしてウィルスチェックプログラムを終了させてから作業を開始します。
- ウィルスチェックプログラムがない、または停止中は [続ける] ボタンをクリックして次へ進みます。



参考


画面が自動的に表示されないときや [インストール中止] ボタンをクリックした後に作業を再開したいときは、[マイコンピュータ] 内の CD-ROM アイコンをダブルクリックしてください。

2 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を確認して [同意する] ボタンをクリックします。

参考

プリンタの機種を選択する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をクリックしてください。

- 3 「プリンタをネットワーク接続でセットアップする」をクリックします。

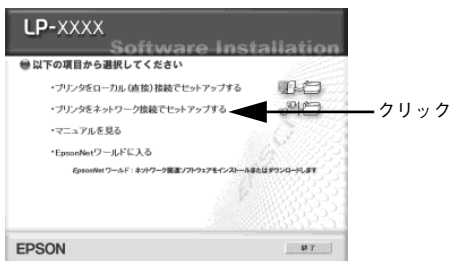

- 4 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。



- 5 画面の内容を確認して、「インストール」ボタンをクリックします。
EpsonNet EasyInstall が起動します。



参考

以下の画面が表示されたときは、「ブロックを解除する」ボタンをクリックしてください。



6

一覧から本製品を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

参考

本製品が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されているか、本製品の電源がオンになっているか確認してください。

①選択



クリック

7

ネットワークインターフェイスに割り振る IP アドレスを入力し、[次へ] ボタンをクリックします。

IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。

[13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」](#)

注意

- IP アドレスの取得方法は、[手動] を選択してください。
- 初期値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、この IP アドレスは初期値のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してください。



①入力

②クリック

8


内容を確認して [次へ] ボタンをクリックします。

設定情報を送信します。通信設定が完了したら、表示された画面で [次へ] ボタンをクリックしてください。

- 9 表示されたプリンタ名を確認し、必要であればプリンタ名を変更して [次へ] ボタンをクリックします。

プリンタドライバが、コンピュータにインストールされます。

お使いのコンピュータによっては [Windows セキュリティの重要な警告] ダイアログが表示されることがあります。表示されたときは [ブロックを解除する] ボタンをクリックしてください。

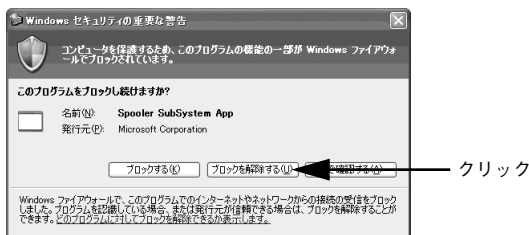

参考

- 通常使うプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設定] をチェックしてください。
- 同じプリンタが複数台あるときや、別の名前でセットアップしたいときなどは、プリンタ名を変更してください。

- 10 テスト印刷をする場合は [はい] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

- 11 [完了] ボタンをクリックします。


[完了] ボタンをクリックすると、コンピュータにソフトウェアなどが自動でインストールされます。すべてインストールされたら、[終了] ボタンをクリックしてください。

注意

手順 ① でウイルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保のためウイルスチェックプログラムを再開してください。

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識

プリンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境について説明します。

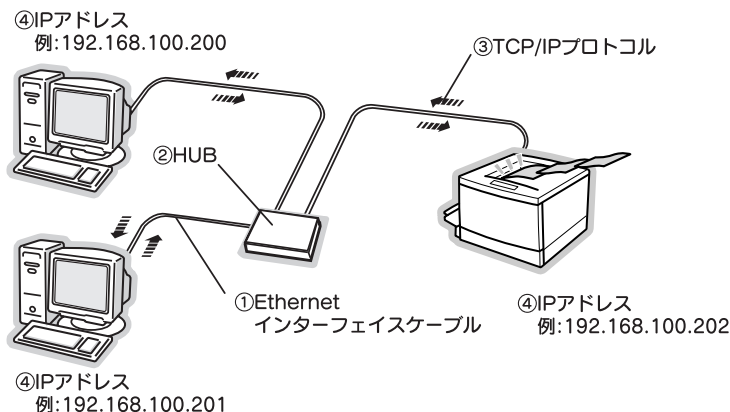

① Ethernet（イーサネット）インターフェイスクーブル

市販の Ethernet インターフェイスクーブル（ストレートケーブル）を使用してください。Ethernet とはネットワークの規格のことで、ケーブルの接続の規格には 10Base と 100Base があります。本製品のネットワークインターフェイスは、10Base-T（テンベースティー）、100Base-TX（ヒャクベースティーエックス）に対応しています。本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5）を使用してください。

② HUB（ハブ）

Ethernet インターフェイスクーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプリンタは HUB を介して接続します。

③ TCP/IP（ティージーピーアイピー）

ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプロトコルといいます）、TCP/IP はその中の一つです。インターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必要があります。

④ IP アドレス（アイピーアドレス）

電話機 1 台につき 1 つの電話番号が必要であるように、コンピュータをネットワーク上で使用するには、コンピュータ 1 台につき 1 つの識別子（アドレス）が必要です。この識別子のことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列（例：192.168.192.168）で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプリンタに IP アドレスを割り振る必要があります。

次ページで IP アドレスについて詳しく説明しています。

IP アドレスは何番に設定する？

複数のコンピュータで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、IP アドレスは世界的な機関で集中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）を行う場合には、日本ネットワークインフォメーションセンター：JPNIC(<http://www.nic.ad.jp/>) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要があります（通常はインターネットサービスプロバイダ（通称 ISP）が代行します）。

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のもとに、次の範囲のプライベートアドレスを使用できます。

プライベートアドレス	10.0.0.1～10.255.255.254
	172.16.0.1～172.31.255.254
	192.168.0.1～192.168.255.254

注意

本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.168.192.168] に設定されていますが、製品の仕様上、この IP アドレスは初期値のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してください。

IP アドレスの割り振り方


IP アドレスをネットワーク上のコンピュータに割り振る前に、「サブネットマスク」というものを理解しなければなりません。

電話番号に市外局番があるように、IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエリアは、概念的には会社や部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルータと呼ばれる中継器で分けます。

参考

ゲートウェイ・ルータとは

同一プロトコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルータ、社内ネットワークと外部（インターネット）との間に設置する中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられるエリアをセグメントと呼びます。

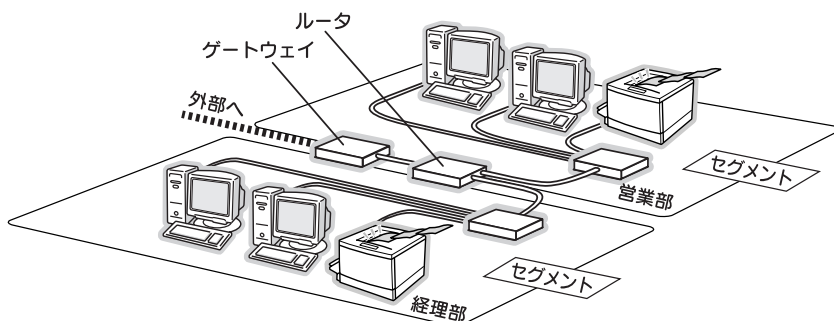

エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、IP アドレスと同様、数字の羅列（例：255.255.255.0）で表されます。

サブネットマスクは、IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「255」にかかる部分がエリアのアドレス（これをネットワークアドレスと言います）、「0」にかかる部分がエリア内の各機器のアドレスになります。


<例> IP アドレスが「192.168.100.200」の場合

IP アドレス	192.168.100.	200
サブネットマスク	255.255.255.	0
	192.168.100 がエリアのアドレス	200 がエリア内のアドレス

プリンタを利用するコンピュータは、IP アドレス・サブネットマスク・ゲートウェイアドレスなどを設定する必要があります。以下を参考に設定してください。

IP アドレス	あるコンピュータは 192.168.100.200、他のコンピュータには 192.168.100.201、本製品のネットワークインターフェイスには 192.168.100.202 のように、サブネットマスクの「0」にかかる部分の数字を 1～254 の間で設定してください。
サブネットマスク	通常は、255.255.255.0 であれば、問題ありません。プリンタを利用するすべてのコンピュータで同じ値にしてください。
ゲートウェイ (GW)	ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェイがない場合は、設定の必要はありません。

<例>

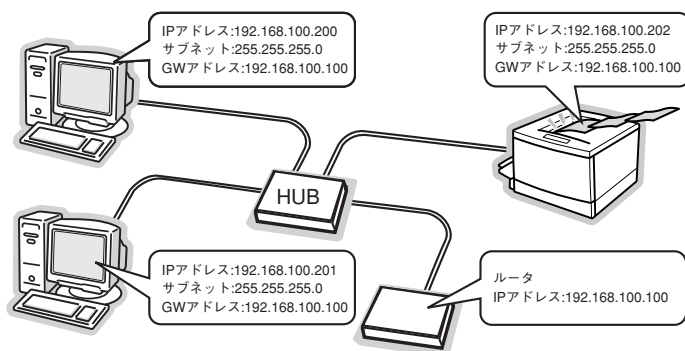

困ったときは



ネットワークインターフェイスの設定ができない、またはネットワーク印刷ができない

処置 1)

まず、ネットワークインターフェイスの設定状況を記載してあるネットワークステータスシートを、本製品の操作パネルを使用して印刷できるかどうか確認してください。

本製品の操作パネルからの印刷方法については、「ネットワーク設定ガイド」(PDF)をご覧ください。

ネットワークステータスシートが印刷されたら、ネットワークステータスシートの記載を確認してください。

ネットワークインターフェイスに設定した内容とネットワークステータスシートの記載が異なる場合は、本製品に付属の EpsonNet Config (Windows)、EpsonNet Config (Web)、または本製品の操作パネルを使用して、ネットワークインターフェイス設定を行ってください。EpsonNet Config (Windows) または EpsonNet Config (Web) による設定方法については「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。

処置 2)

HUB、ケーブルなどが正常か確認してください。

まず HUB を見て、本製品が接続されているポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。

リンクランプが消灯している場合は、次のことを確認してください。

- 他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか
- 使用しているケーブルが断線していないかどうか

処置 3)

EpsonNet Config (Windows)、EpsonNet Config (Web)、または本製品の操作パネルを使用して、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。初期値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、この IP アドレスは初期値のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してください。EpsonNet Config (Windows) または EpsonNet Config (Web) による IP アドレスの変更については、「ネットワーク設定ガイド」(PDF) をご覧ください。


また、本製品の操作パネルからの設定方法については、「ユーザズガイド」(PDF) をご覧ください。



設定する IP アドレスが分からない

外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）を行う場合には、日本ネットワークインフォメーションセンター：JPNIC (<http://www.nic.ad.jp/>) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要があります。詳細については、システム管理者へご相談ください。

設定する IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。

 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ/類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●エプソンサービスコールセンター
修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）	
上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス KDDI 110ダイヤル を利用しています。 なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 ※一部のPHSからおかけいただく場合 ※一部のIP電話事業者からおかけいただく場合 （ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い合わせください。） 上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、（042）511-2949におかけくださいますようお願いいたします。	
●修理品送付・持ち込み依頼先 ※一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサービスコールホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。	

拠 点 名	所	在	地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034	札幌市中央区北4条東1-2-3	札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス棟	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243	松本市神林1563	エプソンサービス棟	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012	東京都日野市日野347	エプソンサービス棟	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041	福岡市博多区吉塚6-5-75	初光流通センタービル3F エプソンサービス棟	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027	那覇市山下町5-21	沖縄通商社ビル2F エプソンサービス棟	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
※予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
※修理について詳しくは、エプソンサービスコールホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。
●ドットAトAサービスに関するお問い合わせ先 ※一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンサービスコールホームページでご確認ください。
ドットAトAサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお取りに伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。＊梱包は業者が行います。
ドットAトAサービス受付電話 ☎0570-090-090 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式会社の電話サービスの名称です。
＊新電電各社をご利用の場合は、[0570]をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご確認ください。
＊携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	T E L	受付拠点	引き取り地域	T E L
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州（中国地方を除く）	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。
＊平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995（365日受付可）にて通話課支店で行いたします。＊ドットAトAサービスについて詳しくは、エプソンサービスコールホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8055 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土日祝日10:00～17:00（1月1日、弊社指定休日を除く）
●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽に電話ください。 050-3155-8100 【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービス **KDDI 110ダイヤル** を利用しています。
なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。
※一部のPHSからおかけいただく場合
※一部のIP電話事業者からおかけいただく場合
（ご利用の可否はIP電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されているIP電話事業者へお問い合わせください。）
上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話（一般回線）からおかけいただくか、下記番号におかけくださいますようお願いいたします。
インフォメーションセンター:042-585-8580
購入ガイドインフォメーション:042-585-8444

- FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。
札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305
- ショールーム ＊詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>
エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）
エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪府中央区淡路町3-6-3 NM7ラザ御堂筋1F
【開館時間】月曜日～金曜日 9:30～17:30（祝日、弊社指定休日を除く）

●MyEPSON

エプソン 製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！	http://myepson.jp/	▶ カンタンな質問に答えて会員登録。
---------------	---	--------------------

- エプソンディスカバーズ
各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。
- 消耗品のご購入
お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ（ホームページアドレス <http://epson-supply.jp>）またはフリーコール 0120-251528）でお願い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5